





BROWSER Settings

Esta sección le mostrará cómo ajustar la **BROWSER SETTINGS** (configuración del navegador) del instrumento. La ventana **WEB BROWSER SETTINGS** le permite ajustar la configuración en pantalla utilizada en el modo **WEB BROWSER** (navegador de Internet).

Estos parámetros pueden configurarse directamente desde el instrumento o utilizando el WorkBench. Para instrucciones sobre cómo configurar utilizando WorkBench, por favor refiérase al Manual de operación de WorkBench.

Esta sección le proporcionará información básica de cómo modificar la **BROWSER SETTINGS**, incluyendo:

- Página de inicio
- Configuración en pantalla
- Cookies del navegador

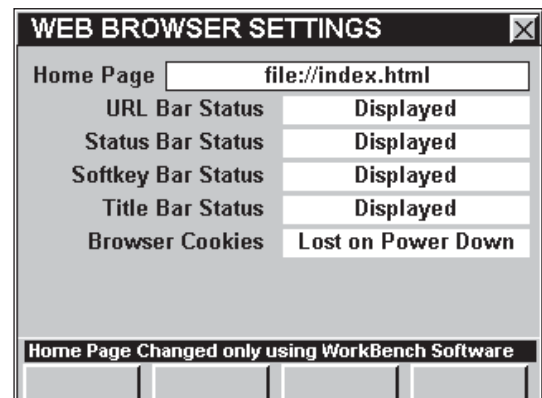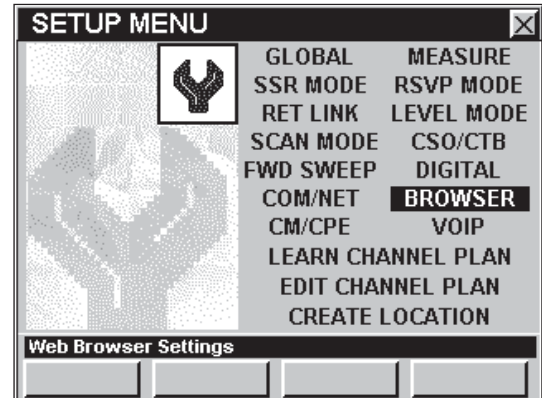


Nota: El modo **WEB BROWSER** es una función opcional del 860 DSP y el 860 DSPi. Para ver las funciones instaladas en el instrumento, vea la **Sección IV: Funciones para la configuración**, Capítulo 5: Modo **INSTRUMENT INFORMATION**. Si no tiene el modo **WEB BROWSER** instalado en su instrumento, puede llamar a Trilithic al (800) 344-2412 para pedir esta opción y empezar a usarla hoy mismo.



Página de inicio

El navegador de Internet tiene acceso limitado únicamente a las páginas de Internet listadas en su página de inicio interna (index.html), localizada en la unidad B.


Para editar el archivo index.html tendrá que utilizar el software de WorkBench. Este le permitirá agregar o cambiar las páginas de Internet a las cuales tendrá acceso desde la página de inicio. Consulte el manual del WorkBench para obtener más instrucciones.

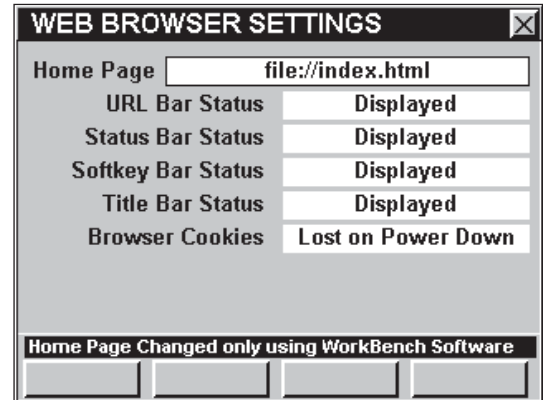

Configuración en pantalla

Esta configuración le permite cambiar la presentación de la pantalla del navegador de Internet, ocultando o mostrando **URL Bar** (barra de URL), **Status Bar** (barra de estatus), **Softkey Bar** (barra de teclas programables), o **Title Bar** (barra de título).

Para cambiar la presentación de la pantalla del navegador de Internet, utilice los botones ◀ ▶ para resaltar el campo deseado; utilice el botón Ent y/o los botones ▲ ▼ para alternar entre **Displayed** (mostrar) y **Hidden** (ocultar).

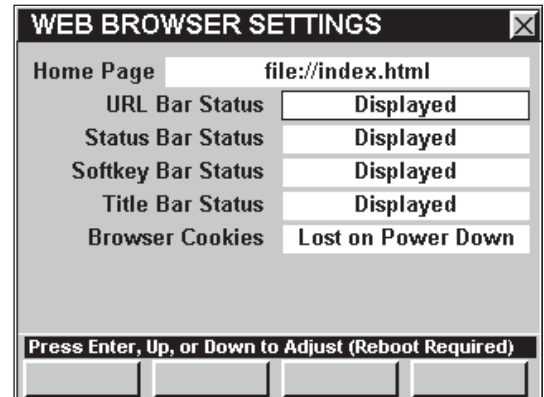

Barra de título →
Barra de URL →



Barra de estatus →
Barra de teclas programables →



Nota: Tendrá que reiniciar el instrumento para que estos cambios surtan efecto.



Cookies del navegador

Esta configuración le permite elegir si desea guardar o desechar las cookies de su navegador de Internet cuando apague la unidad.

Para cambiar la acción a realizar a la hora de apagar el instrumento, utilice los botones ◀ ▶ para resaltar el campo **Browser Cookies** (cookies del navegador); utilice el botón **Ent** y/o los botones ▲ ▼ para alternar entre **Saved on Power Down** (guardar al apagar) y **Lost on Power Down** (desechar al apagar).

